


## Montageanleitung zum Fahrradtransportsystem „Radstand“

**! Bitte folgen Sie genau den Anweisungen der Montageanleitung und verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Bauteile zum Einbau in Ihrem Fahrzeug !**

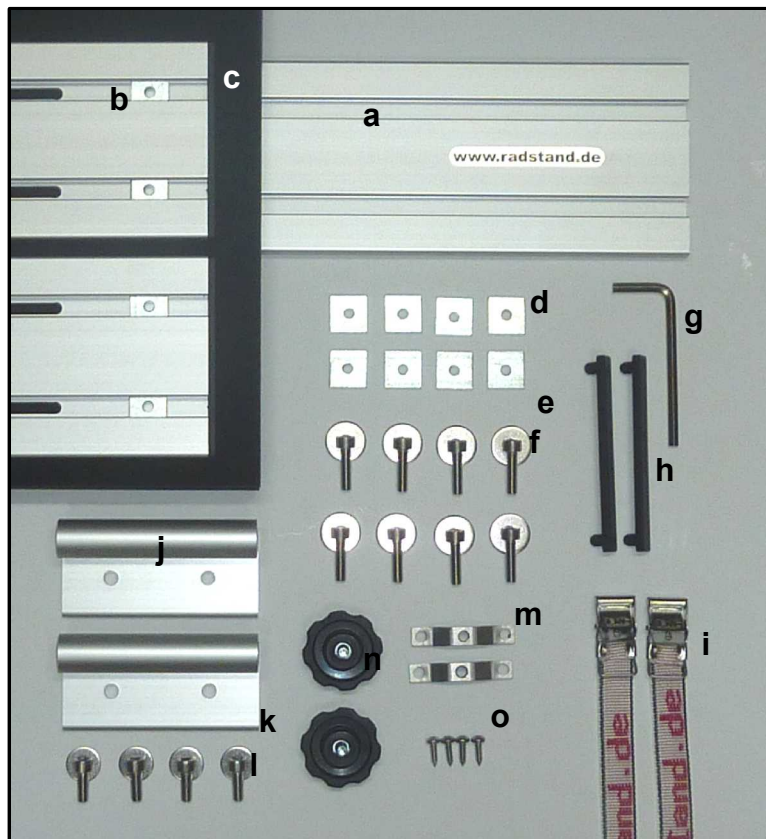

Pos.	Bezeichnung	Anzahl
a	Basisprofil	1
b	Zwischenprofil	2
c	Schonkissen	2
d	Nutmutter	8
e	Unterlegscheibe groß	8
f	Inbusschraube M6 x 20	8
g	Inbusschlüssel	1
h	Abdeckkappe (Basisprofil)	2
i	Zurrband	2
j	Achsadapter	2
k	Unterlegscheibe klein	4
l	Inbusschraube M6 x 16	4
m	Adapter	2
n	Sterngriffschraube	2
o	Blechschrauben	2



1. Richten Sie mit Hilfe des Basisprofils (a) die Adapterstücke (m) so aus, dass diese in der mittigen Nut an der Unterseite des Basisprofils (a) liegen und die Gewinde genau unter den Bohrungen positioniert sind. Am Fahrzeugboden sind je Adapterstück (m) zwei Bohrungen (3 mm) anzubringen. Danach verschrauben Sie die Adapterstücke (m) mit Hilfe der Blechschrauben (o).



2. Legen Sie nun den Träger auf die Adapterstücke (m) und verbinden Sie die Teile mit Hilfe der beiliegenden Sterngriffschrauben (n).



5. Verschieben Sie die Nutmuttern im Zwischenprofil (b) auf gleiche Höhe.
6. Verschrauben Sie die Achsaufnahme (j) mit den M6 x 16 Schrauben und den kleineren Unterlegscheiben (k) mit den Nutmuttern des Zwischenprofils.  
(Die abgerundeten Seiten der Unterlegscheiben (k) sollten auf dem Achsadapter (j) aufliegen, um Kratzer zu vermeiden.)
7. Legen Sie die Nutmuttern (d) gleichmäßig verteilt in die zwei Nuten des Basisprofils (a).  
Verschieben Sie je 4 Nutmuttern (d) im Basisprofil (a) wie abgebildet.
8. Verschrauben Sie das Zwischenprofil (j) mit den M6 x 20 Schrauben (f) und den größeren Unterlegscheiben (e) durch die beiden Langlöcher des Zwischenprofils (j) mit den Nutmuttern (d) des Grundprofils (a).  
Die Schrauben müssen noch nicht fest angezogen werden, um die Zwischenprofile später justieren zu können.
9. Nun werden die beiden Abdeckkappen (h) an beiden Enden des Basisprofils (a) aufgesteckt. (nicht dargestellt)
10. Montieren Sie den fertiggestellte Träger im Fahrzeug.
11. Befestigen Sie die Fahrradgabel an dem Achsadapter (j) und positionieren Sie das Fahrrad nach Ihren Wünschen. Ziehen Sie nun alle Schrauben fest an.
12. Befestigen Sie das ausgebaute Vorderrad mit einem Zurrband (i) am Hinterrad und legen Sie dabei ein Schonkissen (c) zwischen die beiden Räder.

**Achtung!** Um Unfälle und Schäden zu vermeiden, achten Sie bitte stets darauf, dass alle Verschraubungen/Verbindungen richtig angezogen sind! Halten Sie mit den Lenkern genügend Abstand zu den Fensterscheiben (min. 3 cm).

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Fahrradträgersystem Radstand.  
Für Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.