


Montageanleitung zum Fahrradtransportsystem „Radstand“

! Bitte folgen Sie genau den Anweisungen der Montageanleitung und verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Bauteile zum Einbau in Ihrem Fahrzeug !

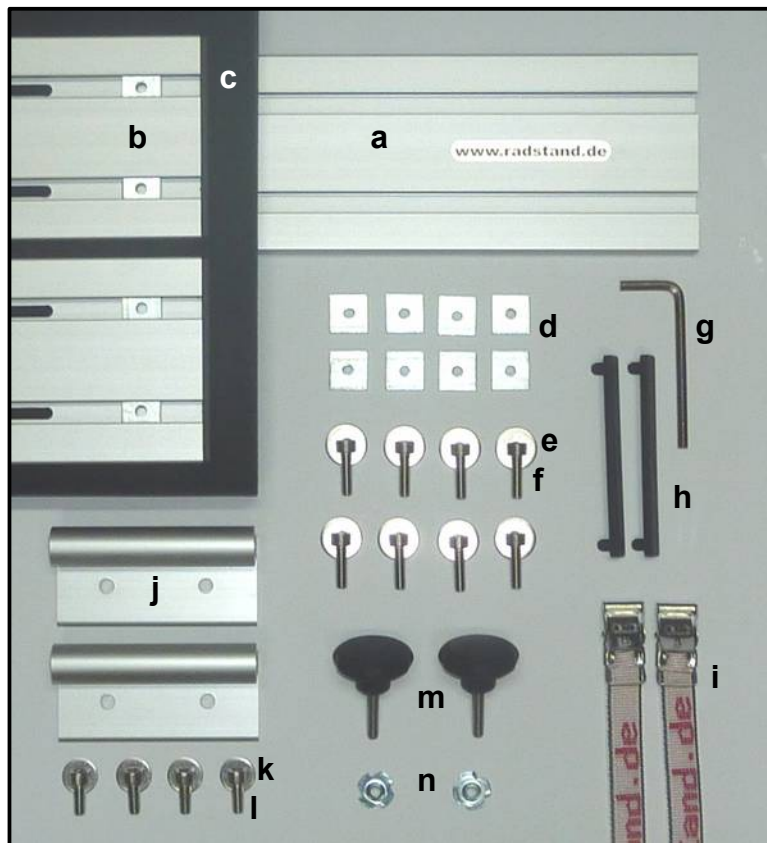

Pos.	Bezeichnung	Anzahl
a	Basisprofil	1
b	Zwischenprofil	2
c	Schonkissen	2
d	Nutmutter	8
e	Unterlegscheibe groß	8
f	Inbusschraube M6 x 22	8
g	Inbusschlüssel	1
h	Abdeckkappe (Basisprofil)	2
i	Zurrband	2
j	Achsadapter	2
k	Unterlegscheibe klein	4
l	Inbusschraube M6 x 16	4
m	Sterngriffschrauben	2
n	Einziehgwinde	2



1. Legen Sie das Basisprofil (a) an die gewünschte Stelle auf den doppelten Boden im Fahrzeug und markieren Sie die Positionen an denen die Einziehgwinde (n) eingebracht werden müssen.
2. Bohren Sie an den markierten Stellen jeweils 8 mm große Bohrungen. Und setzen Sie die Einziehgwinde (n) von unten in die Bohrungen ein.
Die Einziehgwinde (n) ziehen sich später bei der Montage mit der Sterngriffschraube (m) in das Material des doppelten Bodens ein.



3. Verschieben Sie die Nutmuttern im Zwischenprofil (b) auf gleiche Höhe.
4. Verschrauben Sie die Achsadapter (j) mit den M6x16 Schrauben (l) und den kleineren Unterlegscheiben (k) mit den Nutmuttern des Zwischenprofils (b).
(Die abgerundeten Seiten der Unterlegscheiben (k) sollten auf der Achsadapter (j) aufliegen, um Kratzer zu vermeiden).
5. Legen Sie die Nutmuttern (d) gleichmäßig verteilt in die zwei Nuten des Basisprofil (a).
Verschieben Sie je 4 Nutmuttern (d) im Basisprofil (a) wie abgebildet.
6. Verschrauben Sie das Zwischenprofil (b) mit den M6x22 Schrauben (f) und den größeren Unterlegscheiben (e) durch die beiden Langlöcher des Zwischenprofils (b) mit den Nutmuttern (d) des Grundprofils (a).
Die Schrauben müssen noch nicht fest angezogen werden, um die Zwischenprofile später justieren zu können.
7. Nun werden die beiden Abdeckkappen (h) an beiden Enden des Basisprofils (a) aufgesteckt. (nicht dargestellt)
8. Montieren Sie den fertiggestellte Träger im Fahrzeug.
9. Befestigen Sie die Fahrradgabel auf an dem Achsadapter (j) und positionieren Sie das Fahrrad nach Ihren Wünschen.
Ziehen Sie nun alle Schrauben fest an.
10. Befestigen Sie das ausgebaute Vorderrad mit einem Zurrband (i) am Hinterrad und legen Sie dabei ein Schonkissen (c) zwischen die beiden Räder.

Achtung! Um Unfälle und Schäden zu vermeiden, achten Sie bitte stets darauf, dass alle Verschraubungen/Verbindungen richtig angezogen sind! Halten Sie mit den Lenkern genügend Abstand zu den Fensterscheiben (min. 3 cm).

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Fahrradträgersystem Radstand.
Für Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.