



## Montageanleitung zum Fahrradtransportsystem „Radstand“

**! Bitte folgen Sie genau den Anweisungen der Montageanleitung und verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Bauteile zum Einbau in Ihrem Fahrzeug !**

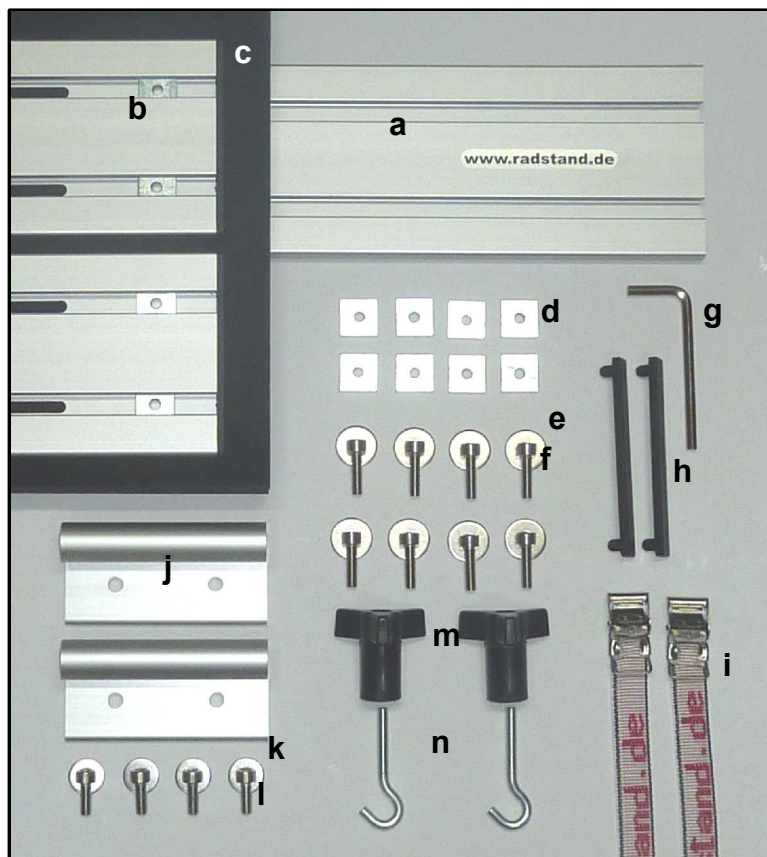

Pos.	Bezeichnung	Anzahl
a	Basisprofil	1
b	Zwischenprofil	2
c	Schonkissen	2
d	Nutmutter	8
e	Unterlegscheibe groß	8
f	Inbusschraube M6 x 22	8
g	Inbusschlüssel	1
h	Abdeckkappe (Basisprofil)	2
i	Zurrband	2
j	Achsadapter	2
k	Unterlegscheibe klein	4
l	Inbusschraube M6 x 16	4
m	Sterngriffmutter	2
n	Hakenschrauben	2

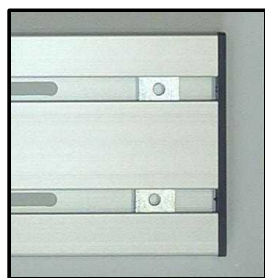

1. Verschieben Sie die Nutmuttern im Zwischenprofil (b) auf gleiche Höhe.
2. Verschrauben Sie die Achsadapter (j) mit den M6 x 16 Schrauben (l) und den kleineren Unterlegscheiben (k) mit den Nutmuttern des Zwischenprofils. (Die abgerundeten Seiten der Unterlegscheiben (k) sollten auf dem Achsadapter (j) aufliegen, um Kratzer zu vermeiden.)




3. Legen Sie die Nutmuttern (d) gleichmäßig verteilt in die zwei Nuten des Basisprofils (a). Verschieben Sie je 4 Nutmuttern (d) im Basisprofil (a) wie abgebildet.



8. Verschrauben Sie das Zwischenprofil (b) mit den M6 x 22 Schrauben (f) und den größeren Unterlegscheiben (e) durch die beiden Langlöcher des Zwischenprofils (b) mit den Nutmuttern (d) des Grundprofils (a). Die Schrauben müssen noch nicht fest angezogen werden, um die Zwischenprofile später justieren zu können.

10. Nun werden die beiden Abdeckkappen (h) an beiden Enden des Basisprofils (a) aufgesteckt. (nicht dargestellt)

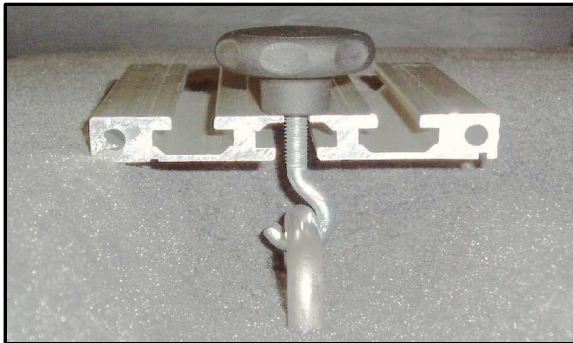

6. Stecken Sie die Hakenschrauben (n) mit den Haken zur Unterseite des Basisprofils (a) durch die Bohrungen im Basisprofil (a) und verschrauben Sie die Hakenschrauben (n) mit den Sterngriffen (m). Positionieren Sie den Träger mit der Hakenschraube über den vorhandenen Befestigungsstellen im Fahrzeugboden. Suchen Sie die Verbindung durch gezieltes Schwenken des Hakens. Wenn Sie die Verbindung haben, dann verschrauben Sie den Sterngriff, wobei Sie den Träger leicht nach oben gespannt halten, um die Verbindung während des Schraubens nicht zu verlieren. (Das gezeigte Bild ist eine Schnittdarstellung.)



11. Befestigen Sie die Fahrradgabel an dem Achsadapter (j) und positionieren Sie das Fahrrad nach Ihren Wünschen. Ziehen Sie nun alle Schrauben fest an.

12. Befestigen Sie das ausgebaute Vorderrad mit einem Zurrband (i) am Hinterrad und legen Sie dabei ein Schonkissen (c) zwischen die beiden Räder.

**Achtung!** Um Unfälle und Schäden zu vermeiden, achten Sie bitte stets darauf, dass alle Verschraubungen/Verbindungen richtig angezogen sind! Halten Sie mit den Lenkern genügend Abstand zu den Fensterscheiben (min. 3 cm).

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Fahrradträgersystem Radstand.  
Für Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.