


Montageanleitung zum Fahrradtransportsystem „Radstand“

! Bitte folgen Sie genau den Anweisungen der Montageanleitung und verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Bauteile zum Einbau in Ihrem Fahrzeug !

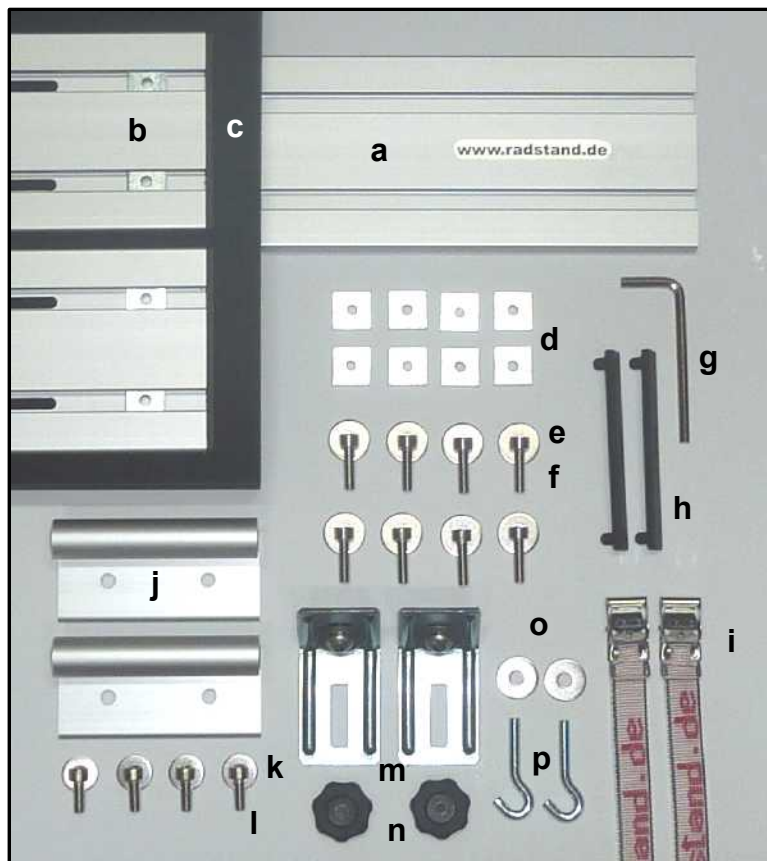

Pos.	Bezeichnung	Anzahl
a	Basisprofil	1
b	Zwischenprofil	2
c	Schonkissen	2
d	Nutmutter	8
e	Unterlegscheibe groß	8
f	Inbusschraube M6 x 22	8
g	Inbusschlüssel	1
h	Abdeckkappe (Basisprofil)	2
i	Zurrband	2
j	Achsadapter	2
k	Unterlegscheibe klein	4
l	Inbusschraube M6 x 16	4
m	Winkel (mit Verschraubung)	2
n	Sterngriffmutter	2
o	Unterlegscheibe groß	2
p	Haken	2



1. Verschieben Sie die Nutmuttern im Zwischenprofil (b) auf gleiche Höhe.
2. Verschrauben Sie die Achsadapter (j) mit den M6 x 16 Schrauben (l) und den kleineren Unterlegscheiben (k) mit den Nutmuttern des Zwischenprofils (b).
(Die abgerundeten Seiten der Unterlegscheiben (k) sollten auf dem Achsadapter (j) aufliegen, um Kratzer zu vermeiden.)



3. Legen Sie die Nutmuttern (d) gleichmäßig verteilt in die zwei Nuten des Basisprofils (a). Verschieben Sie je 4 Nutmuttern (d) im Basisprofil (a) wie abgebildet.



4. Verschrauben Sie das Zwischenprofil (b) mit den M6 x 22 Schrauben (f) und den größeren Unterlegscheiben (e) durch die beiden Langlöcher des Zwischenprofils (b) mit den Nutmuttern (d) des Grundprofils (a). Die Schrauben müssen noch nicht fest angezogen werden, um die Zwischenprofile später justieren zu können.



5. Verschrauben Sie den vormontierten Winkel (p) wie abgebildet am Basisprofil (a).
6. Nun werden die beiden Abdeckkappen (g) an beiden Enden des Basisprofils (a) aufgesteckt (nicht dargestellt).
7. Verbinden Sie nun den Träger mit Hilfe der Hakenschrauben (o) und der Sterngriffmuttern (n) durch den Winkel (p) mit den vorhandenen Ösen im Kofferraum.



8. Befestigen Sie die Fahrradgabel an dem Achsadapter (j) und positionieren Sie das Fahrrad nach Ihren Wünschen. Ziehen Sie nun alle Schrauben fest an.

Achtung! Um Unfälle und Schäden zu vermeiden, achten Sie bitte stets darauf, dass alle Verschraubungen/Verbindungen richtig angezogen sind! Halten Sie mit den Lenkern genügend Abstand zu den Fensterscheiben (min. 3 cm).

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Fahrradträgersystem Radstand.
Für Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.